


# ECONOMY SMART DC 24 V / RELAY

Elektronischer Schutzschalter  
Electronic Circuit Breaker  
Disjoncteur électronique


Fig. 1

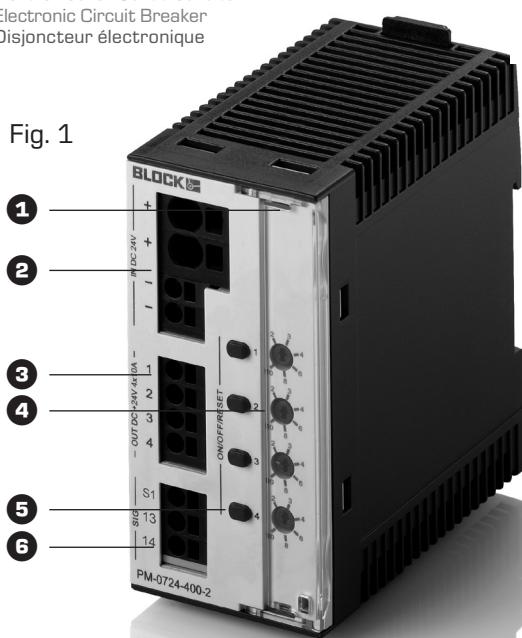

**BLOCK** Transformatoren-Elektronik GmbH  
Max-Planck-Straße 36-46 · 27283 Verden, Germany  
info@block.eu · block.eu

**BLOCK**  
block.eu

## Funktionsschaltbild Function diagram Schéma fonctionnel

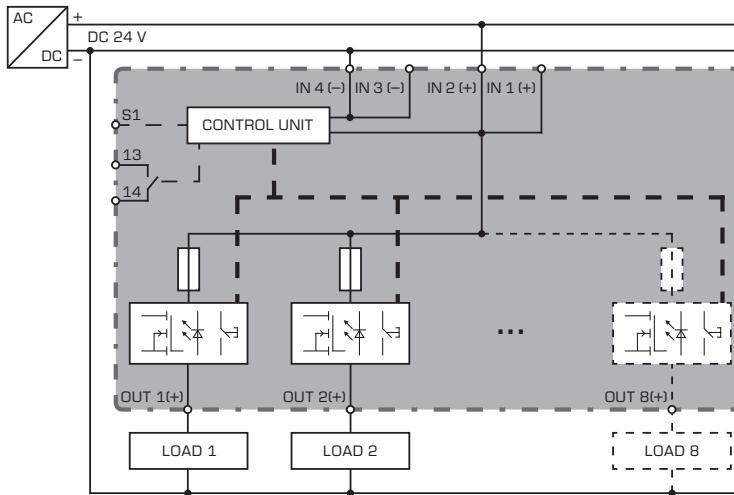

## Prüfzeichen Markings Approbation



UL 2367



UL 508



Germanischer Lloyd

deutsch

## Funktionsbeschreibung

Der elektronische Schutzschalter teilt den Laststrom auf mehrere 24-V-Abzweige auf und überwacht sie zuverlässig auf Überlast und Kurzschluss. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch einen hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos.

**Der Auslösestrom eines jeden Ausgangs kann individuell in 6 Stufen eingestellt werden.** Die Ausgänge werden zeitversetzt und lastabhängig eingeschaltet, um Spitzeneinschaltströme zu verringern. Bei Überschreitung des Nennstromes wird der Ausgang nach einer definierten Auslösezzeit automatisch abgeschaltet und kann nach einer kurzen Wartezeit (thermische Entspannung) mittels Taster oder per Signalkontakt wieder eingeschaltet werden. Der Taster dient ebenfalls zum manuellen Abschalten des jeweiligen Ausgangs. Über eine mehrfarbige LED wird der Status des jeweiligen Ausgangs angezeigt.

## Vor Inbetriebnahme lesen

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Sicherhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Das Gerät darf nur durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zur Überprüfung ins Werk. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile. Bei Auslösen einer internen Sicherung liegt höchstwahrscheinlich ein interner Defekt am Gerät vor. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für den Einbau in ein Gehäuse konzipiert und zur Verwendung für allgemeine elektronische Geräte, wie z.B. Industriesteuerungen, Bürogeräte, Kommunikationsgeräte oder Messgeräte geeignet. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in Steuerungsanlagen von Flugzeugen, Zügen oder nuklearen Einrichtungen, in denen eine Funktionsstörung zu schweren Verletzungen führen oder Lebensgefahr bedeuten kann.

### Installation

Die Installation ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, einschlägigen Vorschriften, nationalen Unfallverhütungsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Dieses elektrische Betriebsmittel ist eine Komponente, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt ist und erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Der geforderte Mindestabstand zu benachbarten Teilen ist einzuhalten, um die Kühlung nicht zu behindern!

## Bedienelemente

Fig. 1

- ① Plombierbare Abdeckung der Stromwahlschalter
- ② Eingang (+24 V und 0 V) Der Anschluss OV dient nur der Eigenversorgung des Schutzschalters.
- ③ Ausgänge zum Anschluss der Verbraucherkreise. Die 0 V der Verbraucher sind über getrennte Leitungen direkt zur Stromversorgung zu führen.
- ④ Taster An/Aus/Reset mit integrierter LED
- ⑤ Signal- und Steuerkontakte S1/13/14  
S1 = Reset-Eingang (Wiedereinschalten von ausgelösten Ausgängen)  
13/14 = potentialfreier Meldekontakt (Schließerkontakt geöffnet, wenn mindestens ein Ausgang ausgelöst oder manuell ausgeschaltet ist)

## Betriebszustände, Signalisierung, Reaktionen

Betriebszustand / Beschreibung	Ausgang	LED	Meldekontakt 13/14 (Summensignal)	Taster wird gedrückt => Übergang nach...	Steuereingang S1 => Übergang nach ...
Z 0 Modulinitalisierung <sup>①</sup>	aus	aus	offen	---	---
Z 1 Ausgang eingeschaltet, Funktion OK	ein	grün	geschlossen	Z 3	---
Z 2 Ausgangsstrom > Nennstrom <sup>②</sup>	ein	grün blinkend	geschlossen	Z 3	---
Z 3 Ausgang ist manuell abgeschaltet <sup>③</sup>	aus	rot	offen	Z 1	---
Z 4 Ausgang ist aufgrund eines Überstroms abgeschaltet, thermische Entspannung aktiv <sup>④</sup>	aus	rot blinkend	offen	---	---
Z 5 Ausgang ist aufgrund eines Überstroms abgeschaltet, thermische Entspannung ist beendet <sup>⑤</sup>	aus	orange blinkend	offen	Z 3	Z 1 (mittels Impuls > 0,5s)
Z 6 Gerätfehler (defekte Sicherung detektiert)	aus	rot schnell blinkend	offen	Z 6	---

<sup>①</sup> Nach Abschluss der Modulinitalisierung werden die Ausgänge lastabhängig eingeschaltet.

<sup>②</sup> Der Ausgang wird gemäß Auslösekennlinie automatisch abgeschaltet. Bei Abschaltung Übergang nach Betriebszustand Z4.

<sup>③</sup> Der Zustand jedes Ausgangs wird beim Ausschalten des Gerätes gespeichert.

<sup>④</sup> Nach einer Wartezeit (thermische Entspannung) Übergang nach Betriebszustand Z5. Beim Ausschalten des Gerätes wird die restliche Wartezeit gespeichert und beim Wiedereinschalten abgewartet. Dadurch wird auch bei sofortigem Wiedereinschalten des Gerätes eine Überlastung der Schaltelemente zuverlässig verhindert.

<sup>⑤</sup> Der betroffene Ausgang kann durch zweimaligen Tastendruck oder über einen Impuls (> 0,5s) an Signaleingang S1 wiedereingeschaltet werden, Übergang nach Betriebszustand Z1.

## Product Description

The electronic circuit breaker distributes and monitors the load current over several current circuits. Overloads and short circuits on an output are reliably recognized. The electronics permit brief current peaks and switch longer overloads off.

**The rated current for each output can be individually set in 6 steps.** The outputs are time-delay and load-depend activated to avoid overload current. If the rated current is exceeded for a certain time, the output will be switched off automatically and can be switched on after a waiting time (thermal relaxation) using the pushbutton or the remote signal-input S1. The pushbutton can also be used to switch the output manually. The state of each output is also indicated with a multi-colored LED.

## Read this first

Before operating this unit please read the manual thoroughly. This device may only be installed and put into operation by qualified personnel. If damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power off and send unit to the factory for inspection. The unit does not contain serviceable parts. The tripping of an internal fuse is caused by an internal defect.

The information presented in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice.

### Intendend Use

This device is designed for installation in an enclosure and is intended for general use such as in industrial control, office, communication, and instrumentation equipment. Do not use this device in aircraft, trains and nuclear equipment where malfunction may cause severe personal injury or threaten human life

### Installation

Installation must be carried out according to the prevailing local conditions and safety regulations, national accident prevention regulations and the generally accepted rules of technology. This equipment is a component designed for installation into electrical systems and machines, and fulfills the requirements of the low voltage guidelines (2006/95/EG). The required minimum spacing to neighboring components must be observed to guarantee the required cooling!

## User elements

Fig. 1

- ① Sealed cover of the current-selector-switches
- ② DC input (+24 V and 0 V) The 0 V connection of the device merely serves to supply the internal electronic circuits.
- ③ Outputs for connecting the load circuits. The 0 V of the loads must be supplied directly to the power supply by means of separate lines.
- ④ Pushbuttons On/Off/Reset with integrated LED
- ⑤ Signal- and control contacts S1/13/14  
S1 = Reset-input (reset of tripped outputs)  
13/14 = potential-free signal output (opened, if minimum one output is tripped or switched off manually)

## Operating states, Signaling, Reactions

State / Description	Output	LED	Signal output 13/14 (Group alarm)	Pushbutton pressed => go to...	Signal input S1 => go to...
Z 0 Initialization <sup>1)</sup>	off	off	opened	---	---
Z 1 Output on, function OK	on	green	closed	Z 3	---
Z 2 Output current > rated current <sup>2)</sup>	on	green flashing	closed	Z 3	---
Z 3 Output was switched off manually <sup>3)</sup>	off	red	opened	Z 1	---
Z 4 Output was switched off automatically (over current), thermal relaxation active <sup>4)</sup>	off flashing	red flashing	opened	---	---
Z 5 Output was switched off automatically (over current), thermal relaxation finished <sup>5)</sup>	off	orange flashing	opened	Z 3	Z 1 (through impulse > 0,5 s)
Z 6 Output malfunction (internal fuse blown)	off	red flashing fast	opened	Z 6	Z 6

<sup>1)</sup> After the initialization of the device the outputs are switched on (load dependent).

<sup>2)</sup> The output is automatically deactivated in accordance with tripping-curves-characteristics.

<sup>3)</sup> The state is saved at power-off of all outputs.

<sup>4)</sup> After a specific time interval (Thermal relief) change to operational condition Z5. If the unit is switched off the remaining time is saved and will resume with the next switch on. This reliably prevents overloading if the unit is immediately switched back on.

<sup>5)</sup> The affected output can be reset by pressing the push button twice or through an impulse (>0,5s) on signal input S1. Change to operational condition Z1.

## Fonctionnement général

Le disjoncteur électronique distribue et supervise le courant sur plusieurs circuits 24VDC, détectant de manière fiable les surcharges et courts-circuits. Le disjoncteur autorise de brefs pics d'intensité, par exemple un courant d'appel élevé, et déclenche une voie ayant une surcharge plus longue.

**Le courant de déclenchement de chacune des sorties peut être paramétré individuellement, 6 seuils sont disponibles.** Les voies sont enclenchées de manière séquentielle et dépendante de la charge, de manière à réduire le courant d'appel. Si le seuil de déclenchement est dépassé pendant un certain temps, la voie de sortie se déclenche. La voie de sortie peut être réenclenchée après un court délai (détente thermique) en utilisant le bouton en façade ou à distance par l'entrée S1. Le bouton en façade peut aussi permettre un déclenchement manuel de chaque voie. Le statut de chacune des voies est indiqué en façade par un voyant multicolore.

## A lire avant la mise en service

Veuillez lire soigneusement ces avertissements et consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. L'appareil ne doit être installé que par du personnel compétent et qualifié. En cas de dysfonctionnement, couper immédiatement la tension d'alimentation et retourner l'appareil à l'usine pour vérification. L'appareil ne contient pas de pièces échangeables. En cas de déclenchement d'un fusible interne, l'appareil présente vraisemblablement un défaut. Les données indiquées sont à but descriptif. Elles ne doivent pas être interprétées comme des caractéristiques assurées au sens juridique du terme.

### Usage conforme

Cet appareil est conçu pour être installé en armoire et convient à une utilisation sur des installations électriques générales telles que des commandes industrielles, des appareils de bureau, de communication ou de mesure. Ne pas utiliser cet appareil à bord des commandes d'avions, de trains, ou installations nucléaires, dans lesquelles un dysfonctionnement peut entraîner des blessures graves ou signifier un risque mortel.

### Installation

L'installation doit être réalisée conformément aux recommandations locales, aux directives nationales relatives à la prévention des accidents ainsi que les normes techniques reconnues. Cet équipement est un composant destiné à un montage sur des systèmes et des machines électriques. Il est conforme aux conditions de la Directive Basse tension (2006/98/CE). La distance minimale requise avec les modules avoisinants doit être respectée afin de ne pas entraver le refroidissement.

## Eléments de commande

Fig. 1

- ① Capot de protection des sélecteurs
- ② Entrée DC (+24 V et 0 V). La connexion du 0 V est utilisée uniquement pour l'alimentation du disjoncteur
- ③ Sorties pour le raccordement des charges. Le 0 V des charges doit être raccordé directement à l'alimentation électrique par des câbles séparés.
- ④ Bouton marche/ arrêt / réinitialisation avec LED intégrée
- ⑤ Contacts de signal et de contrôle S1/13/14  
S1 = Entrée réinitialisation (réinitialisation des sorties déclenchées)  
13/14 = Contact de signalisation sans potentiel (ouvert si au moins une sortie est déclenchée ou désactivée manuellement)

## Etats de fonctionnement, signalisation, réactions

Etat de fonctionnement / Description	Sortie	LED	Contact de signalisa- tion 13/14 (Signal collectif)	Bouton est actionné => aller à...	Entrée de commande S1 => aller à...
Z 0 Initialisation de module <sup>1)</sup>	arrêt	arrêt	Ouvert	---	---
Z 1 Sortie activée, Fonction OK	marche	vert	Fermé	Z 3	---
Z 2 Courant de sortie > Courant nominal <sup>2)</sup>	arrêt	cyclote vert	Fermé	Z 3	---
Z 3 La sortie est désactivée manuellement <sup>3)</sup>	arrêt	rouge	Ouvert	Z 1	---
Z 4 La sortie est désactivée en raison d'un courant de surcharge, détente thermique active <sup>4)</sup>	arrêt	cyclote rouge	Ouvert	---	---
Z 5 La sortie est désactivée en raison d'un courant de surcharge, la détente thermique est terminée <sup>5)</sup>	arrêt	cyclote orange	Ouvert	Z 3	Z 1 (par impulsion >0,5 s)
Z 6 Erreur de l'appareil (fusible interne défectueux détecté)	arrêt	cyclote rapidement rouge	Ouvert	Z 6	Z 6

<sup>1)</sup> Une fois le module initialisé, les sorties seront activées dépendamment de la charge.

<sup>2)</sup> La sortie est désactivée automatiquement conformément à la caractéristique de déclenchement

<sup>3)</sup> L'état de fonctionnement de chaque sortie est enregistré à la coupure de l'appareil.

<sup>4)</sup> Après un délai d'attente (détente thermique), la sortie peut être réactivée. Le temps d'attente restant est enregistré lors de la coupure de l'appareil et son expiration se fera au redémarrage.

<sup>5)</sup> La sortie concernée peut être réinitialisée en pressant 2 X sur le bouton ou via une impulsion (>0,5s) sur la l'entrée de commande S1 , passage à l'état Z1.



## Hinweis:

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Handbuch des Schutzschalters, das auf der Produktseite unter [www.block.eu](http://www.block.eu) kostenlos zum Download bereitsteht.

## Notice:

You can download the complete manual with detailed description from our product site under [www.block.eu](http://www.block.eu).

## Indication:

Vous trouverez une description détaillée dans le manuel du disjoncteur de protection que vous pouvez télécharger gratuitement sur la page produit à l'adresse [www.block.eu](http://www.block.eu)

## Signalisierungs- und Steuerkontakte S1/13/14

Der elektronische Schutzschalter ist mit drei Signal- bzw. Steuertakten ausgestattet.

Über den Steuereingang S1 ist der Reset von allen ausgelösten Ausgängen möglich, sofern für mindestens 0,5 Sekunden 24 V an den Steuereingang S1 eingespeist wird.

Der potentialfreie Meldekontakt 13/14 signalisiert das Auslösen mindestens eines Kanals aufgrund eines Überstroms sowie das Abschalten mindestens eines Kanals.

## Signal- and control contacts S1/13/14

The electronic circuit breaker is equipped with three signal contacts.

The signal input S1 provides the possibility to reset each tripped outputs by placing a defined signal at the input.

The potential-free contact 13/14 works as group alarm message. If minimum one output is tripped or minimum one output is switched off manually, the group alarm contact is opened.

## Contacts de signal et de contrôle S1/13/14

Le disjoncteur électronique dispose de trois contacts de signal et de commande.

L'entrée de commande S1 permet la réinitialisation de toutes les sorties déclenchées dès lors qu'une tension de 24V est appliquée pendant au moins 0,5 seconde sur l'entrée S1.

Le contact de signalisation sans potentiel 13/14 signale le déclenchement d'au moins un canal en raison d'une surintensité de courant et la désactivation manuelle d'au moins un canal.

## Technische Daten

## Technical data

## Données techniques

			PM-0724-200-2	PM-0724-400-2	PC-0724-800-2
Eingangsdaten	Input data	Entrée		Output: 2 - 10 A / channel	
Eingangsnennspannung	Nominal input voltage	Tension nominale d'entrée		DC 24 V	
Eingangsspannungsbereich	Input voltage range	Plage de tension d'entrée		18 - 30 Vdc	
Maximale Restwelligkeit/Ripple der speisenden Eingangsspannung	Maximal residual ripple of supplied input voltage	Ondulation résiduelle maximale/ondulation de la tension d'entrée d'alimentation		30%	
Erforderliche Eingangsspannung zum Einschalten der Ausgänge	Required input voltage for turning on of outputs	Tension d'entrée requise pour l'activation des sorties		20 V	
Max. Dauerstrom des Moduls	Max. total input current	Courant permanent max. du module	20 A	40 A	70 A
Max. Dauerstrom pro Klemmenpol	Max. input current for each pole of terminal	Courant permanent max. par pôle de borne		40 A	
Überspannungsschutz Suppressor diode	Over voltage protection Suppressor diode	Protection contre les surtensions Diode transil		33 V	
Ruhestrom im Leerlauf @ 24 V	Stand-by current @ 24 V	Courant de repos à vide @ 24V	35 mA		55 mA
Verlustleistung im Leerlauf @ 24 V	Power losses in stand-by mode @ 24 V	Pertes en puissance à vide @ 24V	0,84 W		1,32 W
Anschlüsse Eingang	Terminals input	Raccordement entrée		Push-In, max. 6 mm <sup>2</sup> (2 x „+“) Push-In, max. 2,5 mm <sup>2</sup> (2 x „-“)	
Ausgangsdaten	Output data	Sortie			
Ausgangsnennspannung	Nominal output voltage	Tension nominale de sortie		DC 24 V	
Ausgangsnennströme einstellbar	Nominal output current adjustable	Courants nominaux réglable des sorties	2 x (2, 3, 4, 6, 8, 10 A)	4 x (2, 3, 4, 6, 8, 10 A)	8 x (2, 3, 4, 6, 8, 10 A)
Maximaler Spannungsabfall zwischen Ein- und Ausgang	Maximum voltage drop between input and output	Chute de tension maximale entre entrée et sortie	200 mV @ 2 x 10 A	200 mV @ 4 x 10 A	200 mV @ 8 x 10 A
Modulinitialisierungszeit	Initialization time	Temps d'initialisation du module		250 ms	
Zuschaltverzögerung der Kanäle lastabhängig	Turn-on delay of outputs load dependent	Retard d'activation des canaux selon la charge		min. 50 ms / max. 5 s	
Wartezeit nach Abschaltung eines Ausgangs (Thermische Entspannung) Kurzschluss (A) ... Überlast (B)	Waiting periode after switch-off of an output (thermal relaxation) short circuit (A) ... overload (B)	Temps d'attente après mise hors service d'une sortie (détente thermique) court-circuit (A) ... surcharge (B)		500 ms (A) ... 20 s (B)	
Maximale Verlustleistung	Maximum power losses	Pertes en puissance maximales	5,5 W @ 2 x 10 A	10 W @ 4 x 10 A	20 W @ 8 x 10 A
Wirkungsgrad	Efficiency	Rendement		99%	
Maximale Lastkapazität pro Ausgang	Maximum turn-on capacity for each output	Charge capacitive maximale par sortie		min. 63 mF @ 24 Vdc / 2,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 m	
Integrierte Ausgangssicherungen pro Ausgang	Internal output fuse for each output	Fusibles de sortie interne par sortie		15 A	
Rückspiefestigkeit	Resistance to reverse feed max.	Tension de retour		max. 35 V	
Parallelschaltung von Ausgängen	Parallel use of outputs	Montage en parallèle de sorties		-	
Serienschaltung von Ausgängen	Serial use of outputs	Montage en série de sorties		-	
Anschlüsse Ausgänge	Terminals outputs	Raccordement sorties	Push-In, max 2,5 mm <sup>2</sup> (2 x „+“)	Push-In, max 2,5 mm <sup>2</sup> (4 x „+“)	Push-In, max 2,5 mm <sup>2</sup> (8x „+“)
Signalisierung	Signaling	Signalisation			
Statusanzeige (pro Ausgang) LED (rot, grün, orange)	Status display (for each output) LED (red, green, orange)	Indication du statut (par sortie) LED (rouge, verte, orange)		✓	
Signaleingang S1 (Reset)	Signal input S1 (Reset)	Entrée de commande S1 (Réinitialisation)		DC 24 V Level high = min. 15 V, max. 30 V Level low = min. 0 V, max. 5 V	
Potentialfreier Signalausgang 13/14 (Sammelmeldeausgang)	Potential-free signal output 13/14 (group alarm)	Sortie de signal sans potentiel 13/14 (message collectif)	13/14 = closed: Status OK 13/14 = opened: minimum one channel is tripped or switched off max. 58 VDC / 40 VAC, 100 mA, < 16 Ω		
Anschlüsse Signalisierung	Terminals signaling	Raccordement signalisation		Push-In, max. 2,5 mm <sup>2</sup> (S1, 13, 14)	
Umwelt	Environment	Environnement			
Lagertemperatur	Storage temperature	Température de stockage		-25°C ... +85°C	
Umgebungstemperatur	Operational temperature	Température ambiante		-25°C ... +70°C	
Konvektionskühlung	Convection cooling	Refroidissement par convection		✓	
Luftfeuchtigkeit, keine Betäuung	Humidity, no condensation	Humidité de l'air, absence de condensation		5 ... 96 %	
Einsatz in Bereichen mit Verschmutzungsgrad 2	For installation in Pollution Degree 2 environment	Pour installation dans un environnement de pollution 2		✓	
Zum Anschluss Kupferkabel mit min. 60°C oder 60/75°C verwenden	Use Copper Conductors only, rated 60°C or 60/75°C	Utiliser uniquement des câbles de connexion en cuivre supportant des plages de températures 60°C ou 60/75°C		✓	
Derating	Derating	Derating	Max. output current per channel: 10 A total current (all channels together): max. 40 A @ 40°C max. 35 A @ 50°C max. 25 A @ 60°C max. 20 A @ 70°C	Max. output current per channel: 10A total current (all channels together): max. 50 A @ 60°C max. 40 A @ 70°C	

Erforderlicher Mindestabstand (seitlich)	Required minimum spacing (left/right)	Distance minimale requise (latérale)	-
Erforderlicher Mindestabstand (oben/unten)	Required minimum spacing (over/under)	Distance minimale requise (en haut/en bas)	40 mm
Allgemeine Daten	General data	Données générales	
Schutztart nach IEC 60529	Degree of protection acc. to IEC 60529	Type de protection selon EN 60529	IP 20
Schutzklasse nach EN 61140	Protection class acc. to EN 61140	Classe de protection selon EN 61140	III
Normen	Safety standards	Normes	
Sicherheit	Safety	Sécurité	EN 60950-1, EN 50178, EN/IEC 60204-1
EMV	EMC	CEM	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Schutzkleinspannung (SELV/PELV)	Safety extra-low voltage (SELV/PELV)	Très basse tension de sécurité (TBTS/TBTP)	IEC 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410)
CE gemäß 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)	CE acc. to 2004/108/EG (EMC-Directive)	Conforme à la directive 2004/108/EG (CEM)	✓
Prüfzeichen	Markings	Approbation	
UL 2367	UL 2367	UL 2367	Special-purpose Solid-state overcurrent protectors, Component Recognition, UL Category QVRQ2, E-File: E356250 (pending)
UL 508	UL 508	UL 508	Listed for the use as Industrial Control Equipment, U.S.A. (UL 508) and Canada (C22.2 No.14-10), E-File: E219022 (pending)
GL	GL	GL	GL (Germanischer Lloyd) classified, Environmental category: C, EMC2 (pending)
Mechanische Daten	Measures and weights	Caractéristiques mécaniques	
Befestigung auf Normprofilschiene DIN EN 60715-TH35-15/7,5	Mounting on standard rail DIN EN 60715-TH35-15/7,5	Montage sur rail DIN EN 60715-TH35-15/7,5	✓
Gewicht	Weight	Poids	0,14 kg
Maße (B x H x T) Tiefe inklusive TH35-7,5	Dimensions (W x H x D) depth inc. TH35-7,5	Dimensions (L x H x P) avec rail TH35	45 x 90 x 97,5 mm 42 x 127 x 124 mm
Bestellnummern	Order numbers	Références produit	
Bestellnummer	Order number	Référence produit	PM-0724-200-2 PM-0724-400-2 PC-0724-800-2

## Montage

- Fig. 4a**  
**AUF TRAGSCHIENE AUFRASTEN**  
 I) Gerät vorderseite leicht nach oben drehen  
 II) Auf Hutschiene aufsetzen  
 III) Bis zum Anschlag nach unten schieben  
 IV) Unten gegen die Befestigungsebene drücken (klick)  
 V) Leicht am Gerät rütteln, um Verriegelung zu prüfen
- Fig. 4b**  
**DÉMONTAGE VON TRAGSCHIENE**  
 I) Verriegelungslasche mit Schraubendreher nach unten ziehen und öffnen.  
 II) Gerät aus Tragschiene aushängen.


## Mounting

- Fig. 4a**  
**SNAP ON SUPPORT RAIL**  
 I) Tilt the unit slightly rearwards  
 II) Fit the unit over top hat rail  
 III) Slide it downward until it hits the stop  
 IV) Press against the bottom front side for locking (click)  
 V) Shake the unit slightly to check the locking action
- Fig. 4b**  
**REMOVAL FROM DIN RAIL**  
 I) Locking tab with a screwdriver and pull down to open.  
 II) Unhook the device from DIN rail.


## Montage

- Fig. 4a**  
**POUR FIXER LE MODULE SUR LE RAIL**  
 I) Pencher légèrement le module vers l'arrière  
 II) Placer le module sur le bord supérieur du rail.  
 III) Encliquer le module vers le bas jusqu'à l'arrêt.  
 IV) Afin de verrouiller le module, pousser sur la partie inférieure (clic)  
 V) Vérifier l'enclenchement en secouant légèrement le module.
- Fig. 4b**  
**DEMONTEAGE DU RAIL**  
 I) Tirer le dispositif de verrouillage à l'aide d'un tournevis vers le bas pour ouvrir.  
 II) Décrocher l'appareil du rail DIN.

**Fig. 4a**

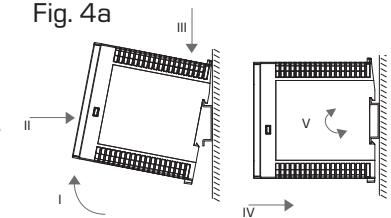


**Fig. 4b**

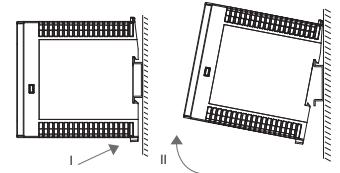

## Sicherungskennlinie

Tripping characteristic

Caractéristique du disjoncteur

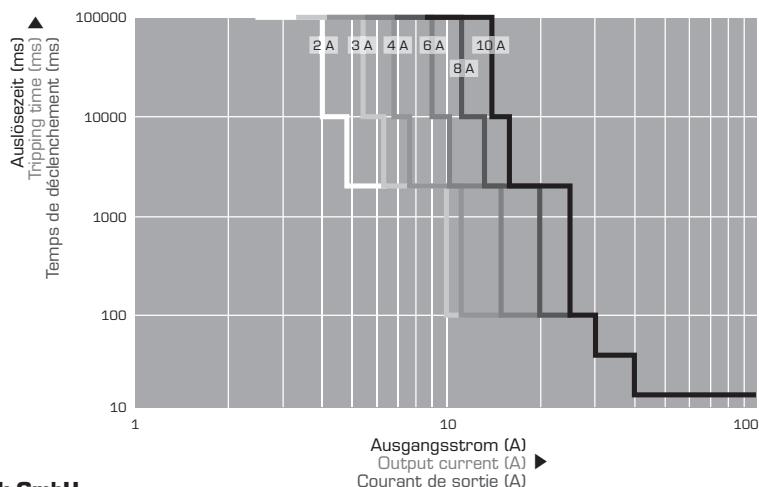

**BLOCK** Transformatoren-Elektronik GmbH

Max-Planck-Straße 36-46 · 27283 Verden, Germany

info@block.eu · block.eu

Technische Änderungen vorbehalten.

Subject to change.